


## ウォシュレット® PS

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

### お知らせ

リモコンの仕様を一部変更しております。  
取扱説明書の「設定を変える」ページの内容が異なりますので、設定を変えるときは、  
下記の内容をご確認ください。

※「設定を変える」以外の内容は、取扱説明書をご覧ください。

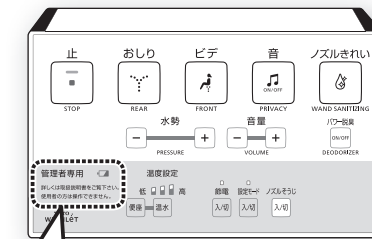

ここを確認！

(図は PS1、PS1A)

#### 管理者専用

詳しくは取扱説明書をご覧ください。  
使用者の方は操作できません。

次ページの設定方法を  
ご覧ください。


※取扱説明書と一緒に大切に  
保管してください。

#### 管理者用

取扱説明書の「設定を変える」のページ  
をご覧ください。  
(本書は使用しません。)



このQRコードは  
メーカー管理用です。



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2014.12.19  
D08927


# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたに合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。




設定を変えるときは、  
リモコンランプすべてが  
点滅しているか  
確認してください！

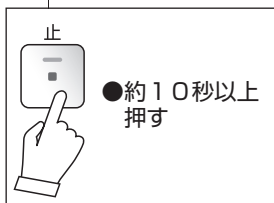

●約10秒以上  
押す

・設定の種類によって  
押すボタンが異なる  
ことがあります。

リモコンランプすべてが点滅します。※1

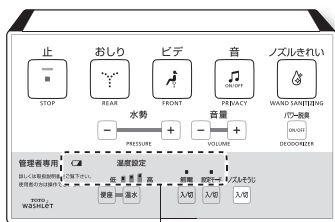


点滅していないと、  
設定できません

設定の種類			変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ	
管理の手間 を削減	温度調節	暖房便座オフモード	・室温が約 26℃以上になると、 自動で便座の温度を「切」に する / しない	入／切	PS1、 PS1A	P.4
	オート便器洗浄	オート洗浄	・自動で便器洗浄 する / しない	入／切	PS1A、 PS1An	
		水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間 を変える	5 秒 / 10 秒 / 15 秒		
	せいけつ	きれいサイン	・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入／切	PS1、 PS1A	
		ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄 する / しない	入／切		
		プレミスト	・自動で便器内にミストを かける / かけない	入／切		
		脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない	入／切	すべての機種	
		オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を 自動で する / しない	入／切		
	水の流れる音	擬音装置「音姫」	・自動で水の流れる音を 鳴らす / 鳴らさない	入／切		
		音の種類	・音の種類を変える	水の流れる音 / 水の流れる音＋鳥のさえずり / フラッシュバルブタイプの水の 流れる音		
	その他設定	電子音	・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入／切		

※1 点滅してから約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。  
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。

# 設定を変える

1 止  
リモコンランプ  
すべてが点滅す  
るまで、押す  
(約 10 秒)

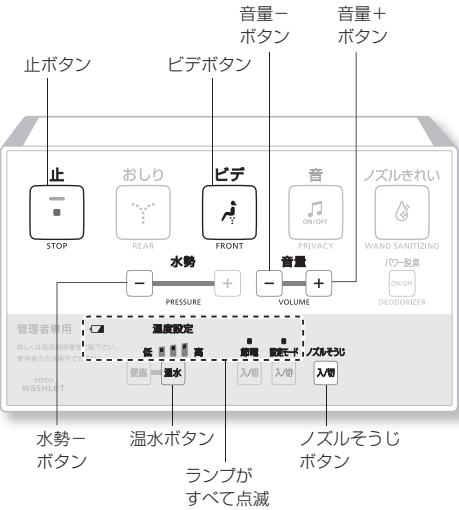

## 温度調節

室温が約 26℃以上になると、  
自動で便座の温度を「切」に  
する / しない

**暖房便座  
オフモード**

2 水勢 と 温水  
同時に押す

押すたびに切り替わる

室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」に

「する」とき  
「しない」とき

3 止  
押す  
<設定完了>

## オート便器洗浄

自動で便器洗浄  
する / しない

**オート洗浄**

2 ノズルそうじ  
入切  
押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄を

「する」とき  
「しない」とき

3 止  
押す  
<設定完了>

自動で洗浄するまでの時間を  
変える

**水が流れるまで**

2 水勢 と 音量  
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

約「5 秒後」  
にするととき  
約「10 秒後」  
にするととき  
約「15 秒後」  
にするととき

## せいけつ

きれいなサインを  
光らせる / 光らせない

**きれいなサイン**

2 ビデ と 音量-  
同時に押す

押すたびに切り替わる

きれいなサインを

「光らせる」とき  
「光らせない」とき

3 止  
押す  
<設定完了>

自動でノズルを洗浄  
する / しない※ 1

**ノズルきれい**

2 ビデ と 水勢  
同時に押す


押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄



「する」とき  
「しない」とき※ 1

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいなサインが消灯します。


# 設定を変える

**1**  止



リモコンランプ  
すべてが点滅する  
まで、押す  
(約 10 秒)

**1**  音量- と  音量+

同時に  
リモコンランプ  
すべてが点滅する  
まで、押す  
(約 10 秒)

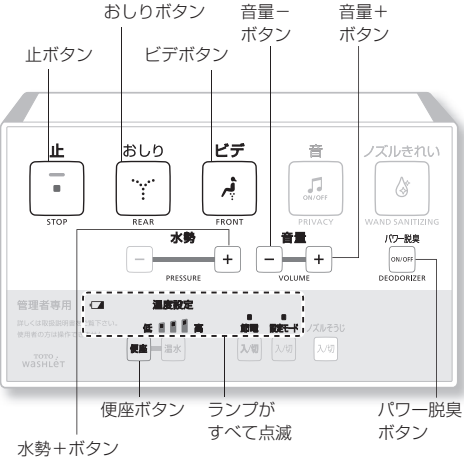

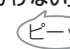


## せいかつ

<b>プレミスト</b> 自動で便器内にミストを かける / かけない	<b>2</b>  ビデ と  水勢+ 同時に押す	押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを 「かける」とき  ピッ ↔ 「かけない」とき  ピーツ
<b>脱臭</b> 便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない	<b>2</b>  パワー脱臭 ON/OFF 押す	押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で 「する」とき  ピッ ↔ 「しない」とき  ピーツ
<b>オートパワー脱臭</b> 立ち上がってからパワー脱臭を自動で する / しない	<b>2</b>  便座 押す	押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で 「する」とき  ピッ ↔ 「しない」とき  ピーツ








**3**  止  
押す  
<設定完了>

## その他

<b>電子音</b> ※ 1 電子音を 鳴らす / 鳴らさない	<b>2</b>  おしり 押す	押すたびに切り替わる 電子音を 「鳴らす」とき  ピッ ↔ 「鳴らさない」とき  ピーツ
---------------------------------------	--	--

**3**  止  
押す  
<設定完了>

## 水の流れる音
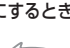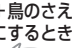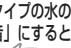
<b>擬音装置「音姫」</b> 自動で水の流れる音を 鳴らす / 鳴らさない	<b>2</b>  音量- 押す	押すたびに切り替わる 自動で水の流れる音を 「鳴らす」とき  ピッ ↔ 「鳴らさない」とき  ピーツ
<b>音の種類</b> 音の種類を変える	<b>2</b>  音量+ 押す	押すたびに切り替わる 音の種類を 「水の流れる音」 にするととき  ピーツ 1 回 → 「水の流れる音 + 鳥のさえずり」 にするととき  ピーツ 2 回 → 「フラッシュバルブ タイプの水の流れる 音」にするととき  ピーツ 3 回

**3**  止  
押す  
<設定完了>

※ 1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。